Beskrivning av kontrollpanelen

Val av installationsmeny

Hur du väljer tvättprogram

“Info”-knappen

Dynamic SenseTeknologi

Program

Tillvalsfunktioner

Våra rekommendationer för att...

Läsa tvättsymboler på textilier

Förbereda tvätten

Välja tvättmedel

Välja tvättprogram

Ta bort fläckar

Torka och stryka

Bruksanvisning

INTELLIGENT DIALOGUE

Bauknecht

Kära kund,

"Intelligent Dialog" är ett nytt program för fristående maskiner från Bauknecht. Tack vare de nya intelligenta och praktiska funktionerna får du mer fritid och kan ägna dig åt det som verkligen är viktigt i livet.

Maskinen "talar" till dig via den nya elektroniska LCD-displayen och ger dig säker och enkel vägledning genom tvättprogrammen. Ett informationsavsnitt tillhandahåller råd och tips om hur du ska gå tillväga med besvärliga fläckar, vilket ger ytterligare bevis på de nya tvättmaskinernas intelligens. Det ger råd om hur du lättast får bort tuggummi, färgfläckar och andra besvärliga fläckar. Dessutom, istället för att ringa serviceteknikern vid första antydan till problem räcker det med en titt på LCD-displayen som ger dig hjälp med felsökningen. Vid behov tillhandahåller displayen även telefonnumret till kundtjänst. Och de nya Bauknecht maskinerna kan inte bara tala. De har verkligen även något att "säga". Exempelvis föreslår de den optimala temperaturen för varje valt program. Alla temperaturinställningar, programlängder och andra specialinställningar sparas automatiskt av minnesfunktionen för att kunna användas vid efterföljande tvättprogram för samma typ av textilier. Antingen det handlar om förtvätt, huvudtvätt eller centrifugering, garanterar LCD-displayen genom hela tvättcykeln att användaren är helt informerad om vilket skede maskinen befinner sig i och om återstående tid. Tvättprocessen övervakas automatiskt från början till slut och på så vis undviks funktionsfel.
Du kommer garanterat att ha stor glädje av ditt kvalitetsköp från Bauknecht i många år!

Beskrivning av kontrollpanelen

Info-knappen
Tillhandahåller praktisk information i form av:
- bruksanvisning
- råd och tips
- felsökning
- underhållsanvisningar
- serviceinformation

Du kan i vilket ögonblick som helst gå till infomenyn genom att trycka på . När den gröna kontrollampan lyser är knappen aktiverad.
Tryck på igen för att avsluta.

Tillbakaknappen
tar dig till föregående funktion.

Startknappen
Tryck på denna knapp för att starta ett program.

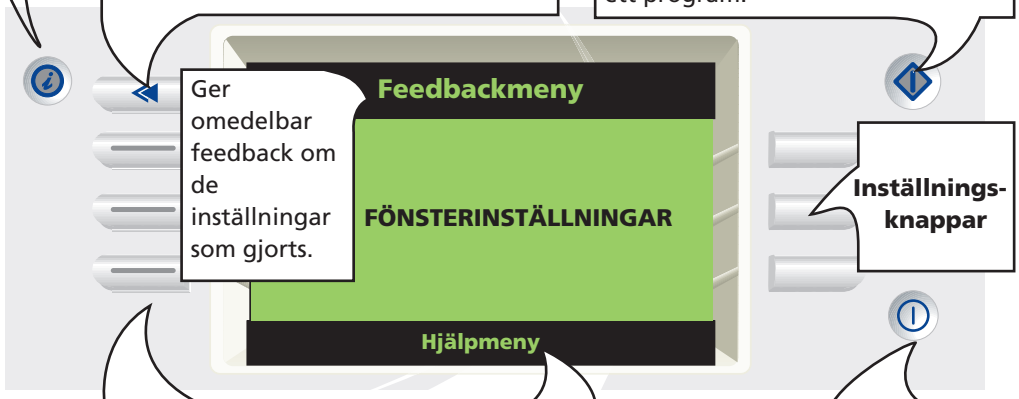

Ger omedelbar feedback om de inställningar som gjorts.

Inställnings-knappar

Inställningsknappar
Tryck på dessa knappar för att välja program, tillvalsfunktioner eller när du vill att information ska visas i fönstren.
När ett specialprogram eller en tillvalsfunktion ställs in tänds motsvarande knapp (t.ex. Fördröjd start).

Talar om för dig vilket läge tvättmaskinen befinner sig i och säger till dig vad du ska göra.

TILL/FRÅNKNAPP
Används för att sätta på/stänga av maskinen.

INTELLIGENT DIALOGUE

Bauknecht

Val av installationsmeny

De här displayerna visas bara första gången du sätter på maskinen.
Tryck på knapp för att ändra inställningarna.

1. Välj språk.
2. Bekräfta.

Du kan behöva ändra kontrast och ljus, beroende på hurdant ljuset är i omgivningen. Välj rätt pil för att göra displayen ljusare eller mörkare.

Displayens meddelande säger till dig att ta bort transportstaget.
Bekräfta och välj sedan ► för att gå vidare.
Maskinen är färdig. Välj ett program.

Hur du väljer tvättprogram

Välj det **huvudprogram** eller **speciella program** som passar bäst för din tvätt.

Huvudtvättprogram

Särskilda tvättprogram

Exempel: *Vittvätt*

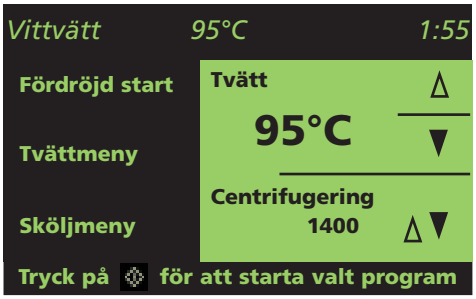

Programmets drifttid, tvättemperatur och centrifugeringshastighet visas automatiskt på displayen. Du kan anpassa tvättemperaturen och centrifugeringshastigheten till dina egna behov. Dina senaste tvättinställningar lagras. De visas automatiskt när du sätter på maskinen igen.

För att ändra program trycker du på ⏪.
Du kan trycka på ✥ när du ska börja tvätta eller välja andra alternativ från **tvättmenyn** och/eller **sköljmenyn**.

Tvättmeny

Sköljmeny

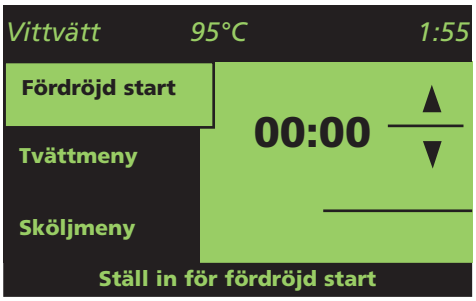

Fördröjd start
Du kan skjuta upp programmets start om du vill, men med högst ett dygn.
När du har valt fördröjd start kommer maskinens display att visa tidsnedräkningen ända tills den startar.

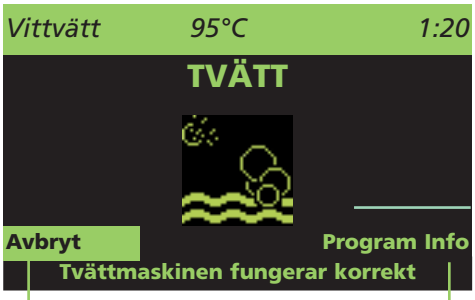

När du är nöjd med dina val trycker du på för att sätta i gång programmet.

Displayen kommer att visa hur det valda programmet fortgår och den tid som återstår.

Du kan välja "programinfo" så att du kan se det pågående programmet och de alternativ du valt.

Du kan avbryta programmet och stänga av eller ändra det.

Programsekvensvisare

TVÄTT SKÖLJNING CENTRIFUGERING

“Info”-knappen

-knappen är en unik egenskap hos maskinen. Den förser dig med fullständig information om din tvättmaskin och ger dig också bra råd för att du ska få bästa tvättresultat varje gång du tvättar.

Styrsystem

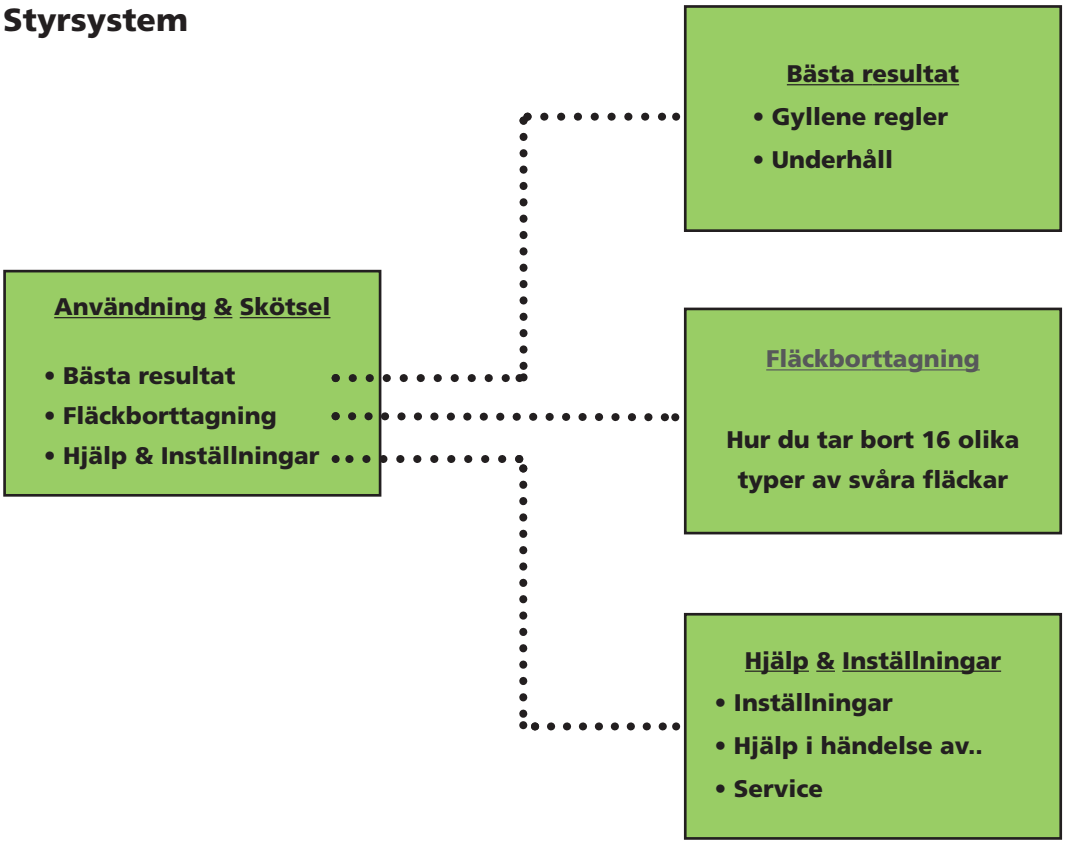

Dynamic SenseTeknologi

Dynamic Sense är en intelligent teknologi som alltid garanterar perfekta resultat med optimal tvätteffekt oavsett tvättmängd.

Intelligent

Ställ in programlväljaren på den textiltyp som skall tvättas.
Dynamic Sense anpassar programmet efter textiltyp och tvättmängd.

Noggrann

Dynamic Sense anpassar programmet till tvättmängden och justerar automatiskt vattenintaget, elförbrukningen och programtiden för att ge perfekta resultat - varje gång.
Dynamic Sense-maskiner kan minska vattenförbrukningen med upp till 30% och förkorta programtiden med upp till 50%.*

Effektiv

Dynamic Sense ger alltid ett tvättresultat som är “bäst i klassen” oavsett tvättmängd.

(*) Från 1 till 5 kg vid normal 60° bomullstvätt.

INTELLIGENT DIALOGUE

Bauknecht

DYNAMIC SENSE

Program

Huvudtvättprogram

Vittvätt (bomull) (max 5 kg)
Lätt till normalt smutsade sängkläder, bordslinne, underkläder, handdukar, skjortor etc. För hårt smutsad tvätt kan Förtvätt väljas till.

Kulörtvätt (bomull) (max 5 kg)
Lätt till normalt smutsade sängkläder, bordslinne, underkläder, handdukar, skjortor etc.

Syntettvätt (max 2,5 kg)
Lätt till normalt smutsade blusar, T-shirts, overaller etc i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller blandmaterial.

Fintvätt (max 1,5 kg)
Ömtåliga gardiner, klänningar, kjolar, skjortor etc.

Ylle (max 1,0 kg)
Specialprogram för tvätt av ylle vid 20 till 40°C med centrifugering vid max 1000 varv/minut. Endast för "maskintvättbar" ylle med Pure Wool-etikett.

Särskilda tvättprogram

Snabbtvätt (max 3,0 kg)
Mycket snabbt tvättprogram. Alla typer av textilier tvättas på rekordtid vid temperaturer mellan 20°C till 60°C. Programmet är lämpat för mindre dagliga tvättar (3 kg) eller lätt smutsade plagg.
Lätt smutsade plagg i bomull, polyester, polyamid eller blandmaterial.

Handtvätt (max 1,0 kg)
Mycket skonsamt tvättprogram med låg temperatur (20/30°C) och mild centrifugering (max 400 varv/minut).
Programmet passar för textilier av linne, siden, ylle och viskos märkta "handtvätt".

Skölj+Centrifugering
Skoncentrifug
Centrifugering

Program

Förbrukningsdata

Program	Temperaturvalsratt (°C)	Tvättmängd (kg)	Vatten (l)	Energi (kWh)	Ungefärlig programtid (timmar:minuter)
Vittvätt	95	5,0	44	1,60	1 : 55
Kulörtvätt	60	5,0	39	0,95	2 : 00
Kulörtvätt	40	5,0	39	0,55	1 : 45
Syntettvätt	60	2,5	55	0,70	1 : 30
Syntettvätt	40	2,5	50	0,50	1 : 15
Snabbtvätt	30	3,0	35	0,40	0 : 30
Fintvätt	30	1,5	50	0,50	0 : 45
Ylle	40	1,0	50	0,50	0 : 40
Handtvätt	30	1,0	35	0,40	0 : 35

Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC 60 456.
Uppgifterna på “Energietiketten” hänför sig till programmet “Vittvätt 60 C”.
Förbrukningsdata i hemmet kan avvika från värdena i tabellen och varierar beroende på trycket och temperaturen på det inkommande vattnet, tvättmängden och typ av tvättgods.

Tillvalsfunktioner

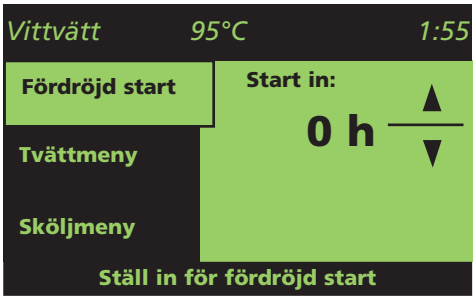

Fördröjd start
Med denna funktion kan du programmera maskinen till att senarelägga starten av tvättprogrammet, som exempelvis under natten då elkostnaden är lägre.
Tryck helt enkelt på knappen en gång för varje timme som du önskar fördröja programstarten (max 24 h).

Tvättmeny

Förtvätt
Rekommenderas endast för hårt smutsad tvätt (t ex besvärlig smuts). Program med förtvätt varar ca 15 minuter längre.

Stryka Lätt
Denna funktion kan väljas tillsammans med programmen "Bomull" och "Syntet" för förenklad strykning. Mängden kallt vatten ökas och kläderna centrifugeras långsammare.

Ekonomitvätt
Tvättiden förlängs och temperaturen sänks för att spara upp till 40% energi, med lika bra tvättresultat.

Sköljmeny

Intensivskölj
Programmet är förlängt för att garantera att tvätten blir noggrannare sköljd.
Detta alternativ rekommenderas framför allt i områden med mycket mjukt vatten och för spädbarns samt allergikers tvätt.

Sköljstopp
Tvätten ligger kvar i det sista sköljvattnet utan att centrifugeras för att undvika skrynklor. Är framför allt lämpligt i kombination med programmen "Syntettvätt" och "Fintvätt". Detta alternativ rekommenderas om du önskar senarelägga centrifugeringen.

Läsa etiketten

De flesta plagg och textiler är märkta med skötselanvisning som anger vad för behandlingsmetoder materialet tillåter. Framtagna symboler för tvättning, kemtvätt, blekning, torkning, strykning och andra typer av bearbetning, ger information om hur plaggen lämpligen kan skötas.

Tvätt	Blekning	Torkning	Strykning
Kemtvätt	Kan blekas med klorin	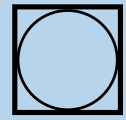 Torktumlas	 Hög värme
Handtvätt		 Hängtorkas	 Medium
Kan maskintvättas *Gradtalet i trumsymbolen anger den maximala tvättemperaturen.*		 Dropptorkas	 Låg värme
		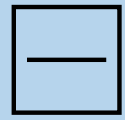 Torkas liggande	
Ej vattentvätt	Ej klorblekning	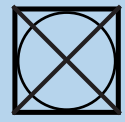 Ej torktumling	Ej strykning

INTELLIGENT DIALOGUE

Bauknecht

Förbereda tvätten

För ett bra tvättresultat krävs att tvättmaskinen används på rätt sätt, ett bra tvättmedel, rätt tvättprogram. och lite uppmärksamhet.

Före varje tvätt...

Glöm inte att tömma alla fickor.

Sortera tvätten efter typ av material och färg.

Det är i regel bäst att tvätta mörka respektive ljust färgade plagg var för sig, åtminstone första gången de tvättas. De skall dock aldrig tvättas ihop med vittvätten.

Om ett material innehåller en blandning av fibrer skall du välja tvättprogram efter den ömtåligaste fibertypen: och om etiketten saknas? Eftersom erfarenheten kanske inte räcker till i detta fall...hantera materialet försiktigt!

Den idealiska tvätten innehåller plagg i samma material och med samma nedsmutsningsgrad, men i varierande storlek.

För mycket ömtåliga material, välj bort centrifugeringen innan du startar tvättprogrammet.

Kontrollera att bysthållare med metalltrådsstöd är i gott skick. Om metalltråden lossnar kan din tvättmaskin skadas.

Knyt ihop alla remmar och skärp, eller ännu bättre, lägg dem i en tvättpåse eller ett örngott tillsammans med andra små persedlar (näsdukar, etc).

Laga alla slitna persedlar som kan gå sönder ytterligare i tvätten och sy fast alla lösa knappar.

Maskintvätta inte plagg som är försedda med paljetter eller påklistrade smycken och liknande.

För hårt smutsad tvätt som kräver mer tvättmedel, eller frottéhanddukar, bör du välja ett program med en extra sköljning. Kom ihåg att tillsätta sköljmedel för den sista sköljningen.

Plocka ut tvätten ur trumman så fort som möjligt. Våt tvätt börjar snart att lukta om den lämnas kvar i trumman.

Så här mycket väger olika persedlar

Persedel	Ungefärlig vikt i gram	Persedel	Ungefärlig vikt i gram
Morgonrock	1200	Näsduk	20
Badlakan	800	Lakan	500-700
Frottéhandduk	150-200	Örngott	200
Overall	400-600	Påslakan	700-1000
Blus	100	Pyjamas	450
Herrskjorta	200	Kökshandduk	100
T-shirt (män)	100	Servett	50-100
Kalsonger	50	Bordsduk	400

Vikterna avser torr bomull eller linne.

Tvättmedel och tillsatser

Välj ett tvättmedel som du tycker är effektivt (alla moderna tvättmedel ger i regel ett bra tvättresultat samtidigt som de är skonsamma mot färger och textilier). Kontrollera att tvättmedlet är avsett för maskintvätt.

Tips om tvättmedel

Vilket tvättmedel du ska välja beror på:

- Typ av material: bomull, syntetmaterial, ömtåliga material, ylle (tänk på att ylle fordrar särskilda tvättmedel)
- Färg,
- Tvättemperatur,
- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts

Anmärkning:
Efter tvätten kan man ibland se vita tvättmedelsrester på mörka tyger. Detta beror på att olösliga partiklar från tillsatserna i de moderna fosfatfria pulvertvättmedlen blir kvar på tvätten.
Om du har problem av detta slag brukar det räcka med att skaka eller borsta tvätten. Du kan också använda flytande tvättmedel.

Dosering

Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen avseende nedsmutsningsgrad och typ av smuts:

- Full tvättmängd - följ anvisningarna från tvättmedlets tillverkare.
- Halv tvättmängd - 3/4 av den dos tvättmedel som rekommenderas för full tvättmängd.
- Mindre mängd tvätt (cirka 1 kg) - hälften av den dos tvättmedel som rekommenderas för full tvättmängd.

I regel behöver mer tvättmedel användas när intagsvattnet har en hög koncentration av kalk (hårt vatten) samt för stora och hårt smutsade tvättmängder. Lite mindre tvättmedel kan användas om intagsvattnet är mjukt och om tvätten endast är lätt smutsad. Kontakta Vattenverket för information om vattnets hårdhet där du bor.

Anmärkning:
Alltför mycket tvättmedel kan leda till att stora mängder skum bildas, vilket bara försämrar rengöringseffekten. Tvättmaskinen kan förhindra att centrifugering sker om det har bildats alltför mycket skum.
För lite tvättmedel kan leda till att tvättgodset blir gråaktigt samt orsaka beläggningar på trumman, vattenbehållaren och värmaren.

Tillsatser

Många av dagens tvättmedel innehåller redan tillsatser för att hålla vittvätten vit och hjälpa till att ta bort envisa fläckar. I vissa fall räcker det dock inte tvättmedlet till och då kan följande tillsatser behöva användas:

Perborat (bleksalt): effektivt vid 60° på växtfläckar och skonsamt mot färger och syntetmaterial (gräs, såser, etc).
Blekmedel för bomull: detta medel är skarpare än perborat, men skonsammare blekmedel som även kan användas på färgade plagg är idag tillgängliga.
Blekmedel för gulnat silke och ylle skall endast användas i begränsade mängder.
Använd aldrig blekmedel, perborat och vitmedel tillsammans.
Sköljmedel: ett bra sköljmedel som tillsätts den sista sköljningen mjukgör textilierna, underlättar strykningen och gör att tvätten doftar fräscht.

Perfekt torkning

När tvättmaskinen har kört igenom programmet är det dags att torka tvätten. Om du skall låta tvätten hängtorka får du ett perfekt resultat om du följer nedanstående enkla regler:

Eftersom solen har en förmåga att bleka färger hängs vittvätt med fördel upp i fullt solsken (om du vill ha en blekande effekt) och kulörtvätt i skuggan.

Om du hänger upp tvätten på tork inomhus skall du undvika att placera ömtåliga plagg i närheten av värmekällor.

Om torklinan eller torkställningen är rostig bör du lägga en trasa mellan linan och plagget.

För att undvika nedfläckning, skilj färgade plagg åt eftersom de kan fälla.

Tvätten blir enklare att stryka om du vecklar ut den helt vid upphängningen.

Sätt inte klädnypor på synliga ställen eftersom de kan göra märken.
Häng upp byxor och plisserade kjolar i midjan, men torka ylletröjor liggande ned på en handduk eftersom de kan tappa formen.

När tvätten har torkat skall den vikas noggrant och läggas undan, klar för strykning.

Perfekt strykning

Först och främst, strykjärnet: torrstrykning eller ånga?
Torra strykjärn ger i allmänhet ett bättre slutresultat, men ångstrykjärn är utan tvekan enklare att använda eftersom tyget inte behöver fuktas, vilket sparar tid.
Strykningen blir betydligt enklare på en riktig strykbräda försedd med ärmbräda. En stabil och välstoppad strykbräda, uppställd så att det finns gott om plats runt, är mycket bättre än köksbordet. Dessutom behöver du en duschflaska med vatten, två trasor i olika tjocklekar, en duschflaska med stärkelse och klädhängare.

Pressa först plagget med strykjärnet (tryck inte för hårt!) för att ge plagget dess form och släta sedan till med rörelser fram och tillbaka. En bra regel är att börja med sömmarna och därefter stryka slag och veck (plissé). Fortsätt sedan med ärmarna och kragen och spara de öppna ytorna till sist.

Tvättetiketter ger också råd strykning

Läs alltid på tvättetiketten och följ nedanstående regler om etiketten saknas:

Bomull och linne: stryk med varmt strykjärn medan plagget är fuktigt.
Ylle: använd ånga eller lägg en fuktig stryklapp på plagget och stryk med torrt strykjärn.
Silke: stryk på baksidan med svag värme medan plagget är fuktigt eller lägg silkespapper mellan tyget och strykjärnet.
Syntetmaterial: stryk vid behov på baksidan med torrt strykjärn och svag värme.
Sammet: stryk alltid på baksidan.

Så här stryker du de vanligaste plaggen

Skjortor: börja med kragen och fortsätt med ärmar, manschetter och ok (med axeln runt strykbrädans ände). Undvik att fastna med strykjärnets spets i knapphålen. Knäpp skjortan och stryk framsidan igen, vik sedan skjortan och ge den en sista pressning.
Följ samma rutin för blusar, men häng dem på klädhängare i stället för att vika dem.

Plisserade kjolar: Jämna till vecken och stryk på baksidan. Vänd kjolen runt strykbrädans ände.
Byxor: för ihop eventuella slag eller veck. Använd stryklapp och stryk ett byxben i taget. Lägg byxbenen ovanpå varandra och stryk utsidan på varje ben. Tryck på ordentligt med strykjärnet.
Jackor: börja med ärmarna, fortsätt sedan med ryggen och framsidan och avsluta med kragen. Använd en fuktig stryklapp.
Lakan och gardiner: dessa blir enklare att stryka om de noggrant viks ihop minst en gång för att minska bredden.

Ecological Paper

Printed in Italy

5019 108 00509

SV

1/0901

Bruksanvisning

Innan tvättmaskinen används

Tillbehör/medföljande delar

Installation

Försiktighetsåtgärder och allmänna rekommendationer

Beskrivning av tvättmaskinen

Lucka

Barnspärr

Innan den första tvätten

Att förbereda tvättgodset

Tvättmedel och tillsatser

Att ta ur nålfällan

Tömning av kvarblivet vatten

Underhåll och rengöring

Felsökning

Service

Transport/Hantering

Innan tvättmaskinen används

1. Ta bort emballaget och kontrollera

- Packa upp tvättmaskinen och kontrollera att den inte är skadad. Om du är osäker, använd inte tvättmaskinen. Kontakta Service eller din återförsäljare.
- Kontrollera att alla tillbehör och lösa delar finns med.
- Förpackningsmaterialet (plastpåsar, delar i styrenplast, etc) kan vara farligt och måste förvaras utom räckhåll för barn.

2. Avlägsna transportbultarna

- Tvättmaskinen är säkrad med transportbultar för att undvika invändiga skador under transport. Innan tvättmaskinen används MÅSTE transportbultarna tas bort.

3. Ställ tvättmaskinen på plats

- Dra av skyddsfilmen från kontrollpanelen.
- Flytta maskinen utan att lyfta den i bänkskivan.
- Installera tvättmaskinen på ett stadigt och plant golv, gärna i ett hörn av rummet.
- Kontrollera att alla fyra benen står stadigt på golvet och att maskinen står helt plant (använd vattenpass).

4. Vattenintag

- Anslut vattenslangen enligt gällande lokala bestämmelser.

- Vattenintag: Endast kallvatten
- Vattenkran: 3/4” gängad slangkoppling
- Vattentryck (strömning-stryck): 100-1000 kPa (1-10 bar)

5. Avloppsslang

- Anslut avloppsslangen till häverten eller häng den över kanten på ett tvättställ med hjälp av den U-formade slangböjen.
- Om maskinen ansluts till ett inbyggt avloppssystem måste du se till att detta är försett med en ventil som förhindrar att vatten fylls på och töms samtidigt (häverteffekt).

6. Elektrisk anslutning

- Den elektriska anslutningen skall utföras av en utbildad elektriker enligt tillverkarens anvisningar och lokala säkerhetsföreskrifter.
- Uppgifter om spänning, förbrukning och säkringar finns på luckans insida.
- Tvättmaskinen får endast anslutas till elnätet via ett uttag med jordanslutning som uppfyller kraven i gällande bestämmelser. Enligt lag måste tvättmaskinen vara jordad. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för skador på personer, husdjur och föremål som förorsakats av att ovan nämnda anvisningar ej beaktats.
- Använd inte förlängningssladdar eller grenuttag.
- Innan du utför något underhåll på tvättmaskinen, lossa stickkontakten från eluttaget.
- Efter installationen måste alltid stickkontakten vara åtkomlig eller också ska nätspänningen kunna frånkopplas med en tvåpolig strömbrytare.
- Använd inte tvättmaskinen om den har skadats under transporten. Informera Service.
- Byte av elsladd får endast utföras av Service.
- Tvättmaskinen får endast användas i hushållet på föreskrivet sätt.

Minsta utrymme som krävs för inbyggnad:

Bredd:	600 mm
Höjd:	825 mm
Djup:	600 mm

Tillbehör/medföljande delar

På tvättmaskinens baksida:

Vattenslang

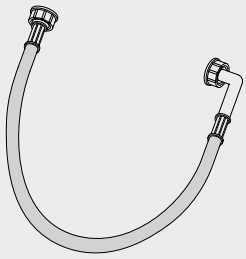

Plastpåse med följande innehåll:

Bruksanvisning

Snabbguide med programöversikt (Information och tips för dagligt bruk)

Fyra plastlock

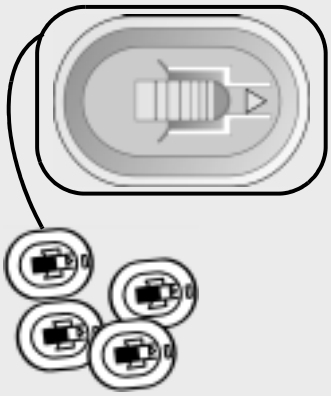

Nätfilter till tilloppsslang (om ej redan monterat)

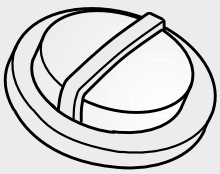

Skruvnyckel

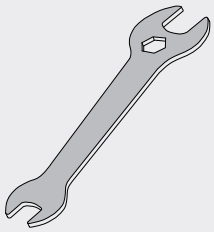

Installation

Avlägsna transportskruvarna

1. Lossa på de fyra bultarna med medföljande skruvnyckel.
2. Ta bort dem för hand.
3. Grip tag i bulten och ta ut den genom den stora öppningen.
4. Tillslut hålen med medföljande plastlock. Sätt in locken i den vidaste delen av hålet och skjut dem mot den smalaste delen så att de klickar på plats.
5. Spara transportbultarna.

Säkra tvättmaskinen innan den flyttas:

1. Bänd upp plastlocken med hjälp av en skruvmejsel och skjut sedan ut dem i motsatt riktning mot den som utvisas av pilen.
2. Montera transportbultarna i omvänd ordning.

Justera fötterna

Du kan kompensera för små ojämnheter i golvet genom att skruva de fyra benen uppåt eller nedåt (använd aldrig träskivor, papp eller liknande material som underlägg):

1. Lossa på låsmuttern med medföljande skruvnyckel.
2. Justera benhöjden för hand.
3. Dra åt låsmuttern motsols, i riktning mot tvättmaskinen.

Om tvättmaskinen ska stå på ett trägolv ska den placeras på en 3 cm tjock plywoodskiva med en yta på minst 60 x 60 cm. Montera fast plywoodskivan på golvet.

Bänkskiva för inbyggda modeller

Tvättmaskinen får **endast** installeras under en bänkskiva utan skarvar.
Tvättmaskinen får **endast** byggas in med hjälp av den mellanpanel som ingår i inbyggnadssatsen UBS. Denna kan inhandlas hos någon återförsäljare eller beställas från Service.

1. Lossa stickkontakten från eluttaget.
2. Skruva ur bänkskivans fästskruvar som sitter på baksidan av tvättmaskinen.
3. Skjut bänkskivan bakåt så långt det går, lyft upp den och avlägsna den sedan. Installera bas-setet enligt instruktionerna.
4. Sätt sedan tillbaka fästskruvarna och dra åt dem.
5. Anslut tvättmaskinen till eluttaget.

Anslutning av vattenslangen

För modeller med direktkopplad slang:

1. Sätt i nätfiltret i den gängade krankopplingen (filtret är antingen redan monterat eller också finns det bland tillbehören).
2. Skruva försiktigt fast tilloppsslangen på vattenkranen (för hand).
3. Se till att slangen inte är böjd eller klämd på något sätt.
4. Kontrollera att kopplingarna på tvättmaskinen och kranen är täta genom att öppna vattenkranen helt.

Om slangen är för kort kan du byta ut den mot en tryckfast slang av lämplig längd (minst 1000 kPa och godkänd enligt EN 50084).

Kontrollera regelbundet att slangen är i gott skick och byt ut den om den verkar skör eller trasig.

Det går att ansluta tvättmaskinen utan backventil.

För maskiner med vattenslang med vattenstopp:

1. Skruva fast den gängade kopplingen, med nätfilter, på vattenkranen.
2. Kontrollera att krankopplingen är vattentät genom att öppna vattenkranen helt.

Om slangen är för kort ska du byta ut den mot en 3 m lång vattenstoppslang (kan inhandlas hos din återförsäljare eller Service). Detta byte får endast utföras av behörig elektriker.
Tvättmaskinen får **inte** anslutas till en blandarkran på en varmvattenberedare utan tryckreglage.
Beroende på design kan tilloppsslangen och plasthöljet vid krankopplingen innehålla elektriska komponenter.
Skär inte av slangen och sänk inte ner plastdosan i vatten.
Stäng av och koppla omedelbart loss maskinen från eluttaget om slangen skadas.

Anslutning av avloppsslangen

1. Anslut avloppsslangen till häverten eller häng den över kanten på ett tvättställ med hjälp av den U-formade slangböjen.
2. Se till att slangen inte är böjd eller klämd på något sätt.
3. Sätt fast slangen så att den inte kan falla ned när tvättmaskinen är i funktion.

Små handfat passar inte för detta ändamål.
Behöver du göra en förlängning ska du använda en slang av samma typ. Sätt fast kopplingarna med klämmor.

Avloppsslangens maximala längd: 2,50 m

Högsta dräneringshöjd: 1,25 m

Beroende på modell kan avloppsslangen vara:

A. Installerad i den övre delen av tvättmaskinen. I detta fall kan slangen lösgöras från båda fästena.

B. Installerad i den nedre delen av tvättmaskinen.

Viktigt:
I detta fall ska du aldrig lossa fästet på höger sida. Annars kan maskinen svämma över under drift.

Försiktighetsåtgärder och allmänna rekommendationer

1. Förpackningen

- Emballaget kan återvinnas till 100% och är märkt med återvinningssymbolen ♺. Följ lokala bestämmelser när förpackningsmaterialet ska kasseras.

2. Kassering av förpackningen och skrotning av gamla tvättmaskiner

- Tvättmaskinen är tillverkad av material som kan återvinnas. Den skall skrotas enligt gällande lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Innan du skrotar maskinen, ta bort alla tvättmedelsrester och klipp av elsladden så att maskinen blir obrukbar.

3. Allmänna rekommendationer

- Stäng alltid av maskinen efter användning.
- Stäng vattenkranen.
- Stäng av tvättmaskinen eller lossa stickkontakten från eluttaget före rengöring och underhåll.
- Rengör tvättmaskinen utvändigt med en fuktig trasa. Använd inte slipmedel.
- Bruka inte våld för att öppna luckan och använd inte luckan att stå på.
- Låt inte barn leka med tvättmaskinen eller klättra in i trumman (se även följande sida: Barnspärr).
- Elsladden får endast bytas mot en original elsladd som kan beställas från Service. Elsladden får endast bytas av behörig fackman.

4. EC Förklaring om överensstämmelse

Tvättmaskinen uppfyller kraven enligt följande EG-direktiv:

- Lågspänningsdirektiv 73/23/EEC
- EMC-direktiv 89/336/EEC
- CE-märkningsdirektiv 93/68/EEC

CE

Beskrivning av tvättmaskinen

1. Bänkskiva
2. Kontrollpanel
3. Tvättmedelsfack
4. Serviceskylt (på luckans insida)
5. Lucka
6. Barnspärr (på luckans insida)
7. Nålfälla (på insidan av fackets lucka)
8. Sockel
9. Justerbara fotstöd.

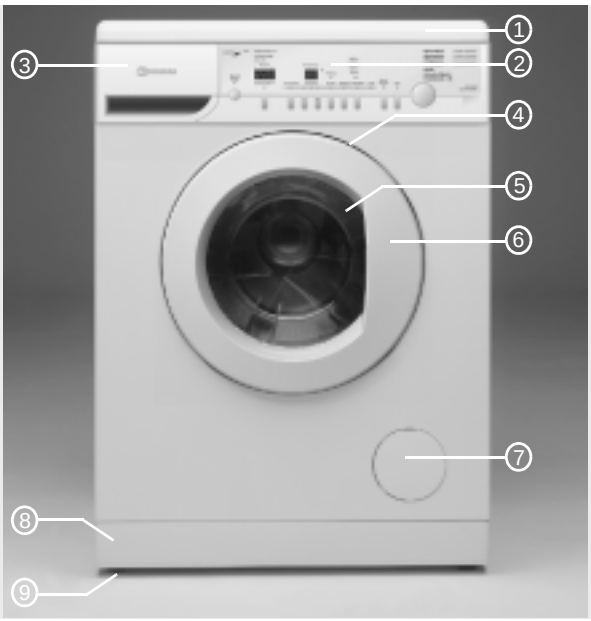

Lucka

1. Dra i handtaget för att öppna luckan, vilken är försedd med dubbla glas. Stäng luckan med ett lätt tryck. Du hör när den klickar fast i stängt läge.
2. För att öppna luckan med enkelt glas greppar du handtaget, trycker in spärren på handtagets insida och drar i luckan så att den öppnas. Stäng luckan med ett lätt tryck. Du hör när den klickar fast i stängt läge.

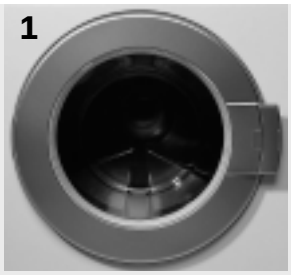

Barnspärr

För att skydda maskinen mot obehörig användning vrider du på plastskruvarna på luckans insida. För att göra detta använder du ett mynt eller det tjocka, avrundade hörnet på avskiljaren som sitter i tvättmedelsfacket:

- Vertikal skåra: luckan kan inte stängas
- Horisontell skåra: luckan kan stängas som vanligt

Innan den första tvätten

För att tömma ur eventuellt restvatten från tillverkarens tester rekommenderar vi att du kör ett kort tvättprogram utan tvätt.

1. Öppna vattenkranen.
2. Stäng luckan.
3. Häll lite tvättmedel (cirka 30 ml) i tvättmedelsfacket .
4. Välj ett kort program och starta programmet (se snabbguide).

Att förbereda tvättgodset

1. **Sortera tvätten efter...**

- **Typ av material / klädvårdssymboler**
  Bomull, blandmaterial, syntetmaterial, ylle, persedlar som ska handtvättas
- **Färger**
  Blanda inte vittvätt och kulörtvätt. Tvätta nya kulörta plagg separat första gången.
- **Storlek**
  Tvätta textilier och plagg av olika storlek tillsammans så fördelas lasten bättre inuti tvättrumman och tvätten/ centrifugeringen blir mer effektiv.
- **Tvätta ömtåliga material och**
  små artiklar (t.ex. nylonstrumpor, belts, etc) samt plagg med hyskor och hakar (t.ex. bysthållare) i därtill avsedda tvättpåsar eller i örngott med blixtlås. Plocka alltid bort gardinfästeneller tvätta gardinerna med fästen i en bomullspåse.

2. **Töm alla fickor**
   Mynt, säkerhetsnålar och liknande kan förorsaka allvarlig skada på tvätten, tvättrumman och vattenbehållaren.
3. **Dragkedjor, knappar, etc**
   Dra igen alla dragkedjor, knäpp alla knappar och fäst ihop hyskor och hakar. Knyt ihop lösa skärp och band.

Fläckborttagning

- Blod, mjölk, ägg, etc, kräver i allmänhet ingen särskild behandling eftersom de automatiskt tas bort av enzymerna som finns i tvättmedlen.
- För att ta bort fläckar efter rödvin, kaffe, te, gräs, frukt och liknande kan du tillsätta ett fläckborttagningsmedel i tvättmedelsfacket .
- Förbehandla vid behov hårt smutsade fläckar med fläckborttagningsmedel.

Färgning

- Använd endast färgmedel som rekommenderas för maskintvätt.
- Följ tillverkarens anvisningar.
- Maskindelar av plast och gummi kan missfärgas av färgmedel.

Att fylla tvättrumman

1. Öppna luckan.
2. Veckla ut alla stora artiklar och lägg in tvätten löst i trumman. Observera de tvättmängder som anges i snabbguiden.
   Anmärkning: Alltför mycket tvätt i maskinen ger sämre tvättresultat och kan resultera i att tvätten skrynklas.
3. Stäng luckan.

Tvättmedel och tillsatser

Valet av tvättmedel beror på:

- Typ av material (bomull, syntetmaterial, ömtåliga material, ylle).
  Anmärkning: Använd endast specialtvättmedel vid tvätt av plagg i ylle.
- Färg
- Tvättemperatur
- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts

Anmärkningar:

Efter tvätten kan man ibland se vita tvättmedelsrester på mörka tyger. Detta beror på att olösliga partiklar från tillsatserna i de moderna fosfatfria pulvertvättmedlen blir kvar på tvätten. Om du har problem av detta slag brukar det räcka med att skaka eller borsta tvätten. Du kan också använda flytande tvättmedel.

Använd endast tvättmedel och tillsatser som är avsedda för tvättmaskiner som används i hushållet.

Använd endast avkalkningsmedel, färgmedel och blekmedel som är avsedda för tvättmaskiner för hushållsbruk. Avkalkningsmedel kan innehålla ämnen som angriper delar av tvättmaskinen.

Använd aldrig lösningsmedel (t.ex. terpentin, bensin) i maskinen. Tvätta inte plagg som behandlats med lösningsmedel eller brandfarliga vätskor i tvättmaskinen.

Dosering

Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen. Doseringen beror på:

- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts
- Tvättmängd

  Full tvättmängd: följ anvisningarna från tvättmedlets tillverkare.

  Halv tvättmängd: 3/4 av den dos som rekommenderas för full tvättmängd.

  Mindre tvättmängder (cirka 1 kg): hälften av den dos tvättmedel som rekommenderas för full tvättmängd.
- Vattnets hårdhetsgrad i ditt bostadsområde (rådfråga eventuellt Vattenverket i din kommun). Mjukt vatten kräver mindre tvättmedelsmängd än hårt vatten (se följande tabell över vattnets hårdhetsgrader).

Anmärkningar:

Överdosering av tvättmedel gör att det bildas alltför mycket skum, vilket ger sämre tvättresultat.
Tvättmaskinen kan förhindra att centrifugering sker om det har bildats alltför mycket skum.

Otillräcklig mängd tvättmedel kan leda till att tvätten med tiden blir grå samt orsaka kalkavlagringar på värmesystem, trumma och slangar.

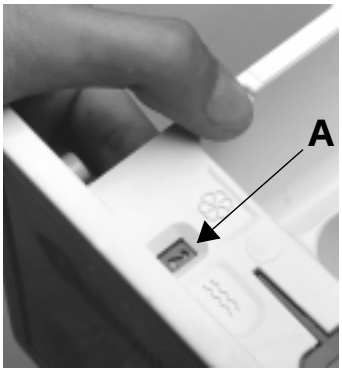

VATTNETS HÅRDHET

Vattnets hårdhet	EGENSKAPER	TYSK STANDARD °dH	FRANSK STANDARD °fH	SVENSKA °eH
1	mjukt vatten	0-7	0-12	0-9
2	medelhårt vatten	7-14	12-25	9-17
3	hårt vatten	14-21	25-37	17-26
4	mycket hårt vatten	över 21	över 37	över 26

Du kan ställa in hårdheten (1 till 4) på det vatten du använder till tvättmaskinen med hjälp av den färgade "visaren" (**A**) i tvättmedelsfacket. Detta gör du genom att ställa skjutreglaget i botten på facket i önskad position.

Påfyllning av tvättmedel och tillsatser

1. Dra ut tvättmedelsbehållaren så långt det går.

2. Fyll på tvättmedel:

	Fack
• Program med för- och huvudtvätt	I II
• Program med huvudtvätt utan förtvätt	II
Om du använder flytande tvättmedel tar du ut den färgade avskiljaren från tvättmedelsbehållaren och sätter in den i II facket. Den graderade skalan på avskiljaren underlättar doseringen.	
• Sköljmedel (fyll inte högre än till "MAX"-markeringen)	
• Fläckborttagningsmedel	II
• Vattenmjukgörare (för vattenhårdhetsgrad 4)	II
• Stärkelse (löst i vatten)	

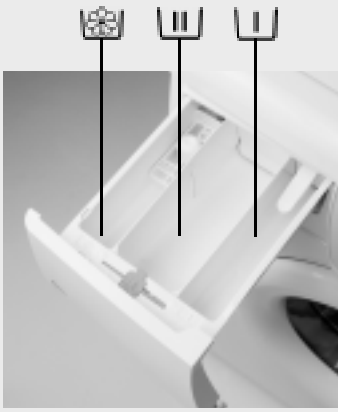

3. Skjut in tvättmedelsbehållaren så att den klickar på plats.

Anmärkningar:

- Förvara tvättmedel och tillsatser på torr plats utom räckhåll för barn.
- Du kan använda flytande tvättmedel för "Förtvätten" i program som har denna tillvalsfunktion. I detta fall rekommenderar vi att du endast använder pulvertvättmedel för huvudtvätten.
- När koncentrerat sköljmedel används ska tvättmedelsfacket fyllas med vatten upp till MAX-markeringen.
- Om du använder koncentrerat tvättmedel blir det lättare att dosera om du använder doseringsbollen som finns i tvättmedelsförpackningen. Lägg bollen direkt i tvättrumman.

Att ta ur nålfällan

Vi rekommenderar att du kontrollerar och rengör nålfällan åtminstone 2-3 gånger om året.

Särskilt:

- När tvättmaskinen inte tömmer vattnet eller centrifugerar ordentligt.
- Om pumpen blockeras av något främmande föremål (t.ex. knappar, mynt, säkerhetsnålar, etc).
  VIKTIGT: Innan tvättmaskinen töms ska du försäkra dig om att vattnet har svalnat.

1. Stäng av och koppla loss maskinen från eluttaget.
2. Öppna luckan till nålfällan. Öppna luckan till nålfällan med hjälp av den färgade avskiljaren som finns i tvättmedelsfacket.
3. Placera en behållare undertill.
4. Öppna nålfällan, men dra inte ut den helt. Vrid nålfällans handtag sakta motsols tills vattnet töms.
5. Vänta en liten stund och låt allt vatten rinna ut i skålen.
6. Skruva nu ur nålfällan helt och ta ut den.
7. Rengör nålfällan och dess fack.
8. Kontrollera att pumphjulet inte är blockerat.
9. Sätt tillbaka nålfällan med styrtappen vänd uppåt och skruva fast den medsols tills det tar emot (handtaget ska vara i vågrätt läge).
10. Häll cirka 1 liter vatten i tvättmedelsfacket för att aktivera "energisparsystemet". Kontrollera att nålfällan sitter ordentligt på plats.
11. Vik upp locket och stäng det.
12. Sätt tillbaka stickkontakten i eluttaget.
13. Välj program och starta maskinen.

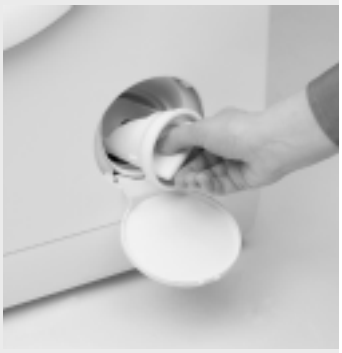

Tömning av kvarblivet vatten

Innan du tömmer kvarblivet vatten ska du stänga av och koppla loss maskinen från eluttaget.
Öppna luckan till nålfällan. Öppna luckan till nålfällan med hjälp av den färgade avskiljaren som finns i tvättmedelsfacket.
Placera en behållare undertill.

1. Öppna nålfällan, men dra inte ut den helt. Vrid nålfällans handtag sakta motsols tills vattnet töms.
2. Vänta en liten stund och låt allt vatten rinna ut i skålen.
3. Skruva nu ur nålfällan helt och ta ut den.
4. Luta försiktigt tvättmaskinen framåt så att vattnet kan rinna ut.
5. Sätt tillbaka nålfällan med styrtappen vänd uppåt och skruva fast den medsols tills det tar emot (handtaget ska vara i vågrätt läge).
6. Vik upp locket och stäng det.

Innan du använder tvättmaskinen igen:

1. Häll cirka 1 liter vatten i tvättmedelsfacket för att aktivera "energisparsystemet".
2. Sätt tillbaka stickkontakten i eluttaget.

Underhåll och rengöring

Hölje och kontrollpanel

- Kan torkas av med en mjuk, fuktig trasa.
- En liten mängd neutralt rengöringsmedel (utan slipmedel) kan användas.
- Eftertorka med en mjuk trasa.

Lucktätning

- Rengör med en fuktig trasa om så krävs.
- Kontrollera regelbundet att det inte finns något främmande material i lucktätningens veck.

Nålfälla

- Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar och rengör nålfällan, åtminstone 2-3 gånger per år (se “Att ta ur nålfällan”).

Tvättmedelsfack

1. Tryck ned spärren i förtvättsfacket och dra ut tvättmedelsbehållaren.
2. Ta ut insatserna (häverten i sköljmedelsfacket och den färgade avskiljaren för flytande tvättmedel).
3. Diska alla delar under rinnande vatten.
4. Sätt tillbaka delarna och sätt tvättmedelsfacket på plats. Sätt i tvättmedelsfacket i tvättmaskinen.

Nätfilter i vattenanslutning

Kontrollera och rengör regelbundet.
För maskiner med direktkopplad vattenslang:

1. Stäng vattenkranen och lossa tilloppsslangen från kranen.
2. Rengör det invändiga nätfiltret och skruva tillbaka tilloppsslangen på kranen.
3. Skruva nu loss tilloppsslangen på tvättmaskinens baksida.
4. Ta ut nätfiltret ur kopplingen med en universalstång och rengör filtret.
5. Sätt tillbaka nätfiltret och skruva på tilloppsslangen igen.
6. Öppna kranen och försäkra dig om att kopplingarna är helt vattentäta.

För maskiner med vattenslang med vattenstopp:

1. Stäng vattenkranen och lossa slangen från kranen.
2. Rengör det invändiga nätfiltret och skruva tillbaka tilloppsslangen på kranen.
3. Öppna kranen och försäkra dig om att kopplingen är helt vattentät.

Felsökning
(Gäller alla modeller utom “LCD Intelligent Dialogue WAL....”)

Beroende på modell är din tvättmaskin utrustad med olika automatiska säkerhetsfunktioner. Härigenom kan fel upptäckas i ett tidigt skede och säkerhetssystemet reagerar då på lämpligt sätt. Följande fel är normalt inte värre än att de kan avhjälpas på några få minuter.

Tvättmaskinen startar inte, ingen lampa tänds.

Kontrollera om:

- Stickkontakten sitter i eluttaget.
- Eluttaget fungerar korrekt (prova med t.ex. en bordslampa).

Tvättmaskinen startar inte... (varierar beroende på modell)... och Start/Paus-lampan blinkar

Kontrollera om:

- Luckan är ordentligt stängd (barnspärren).
- Start/Paus-knappen har tryckts in.

...och Start/Paus-lampan tänds (på modeller med digital display visas här ett streck)**.**

Kontrollera om:

- Ett program har valts.

...och Till/Från-lampan tänds.

Kontrollera om:

- Luckan är ordentligt stängd (barnspärren).
- Vattenkranen är helt öppen (se även “Fel i tillopps/ säkerhetsslang”).
- Ett program har valts.

Tvättmaskinen stoppar mitt i programmet (varierar beroende på modell)**.**

Kontrollera om:

- Kontrollampan för Sköljstopp blinkar eller knappen för Sköljstopp är intryckt. Tryck i så fall på knappen för att koppla ur funktionen.
- Ett program har valts och Start/ Paus-knappen blinkar. Välj önskat program och tryck på Start/Paus-knappen.
- Luckan har öppnats och Start/ Paus-lampan blinkar. Stäng luckan och tryck på Start/ Paus-knappen en gång till.
- Till/Från-knappen är intryckt och kontrollampan lyser.
- Tvättmaskinens säkerhetssystem har aktiverats (se tabellen Felindikatorer).

Rester av tvättmedel och tillsatser är kvar i tvättmedelsbehållaren efter tvätten.

Kontrollera om:

- Häverten är ren och korrekt monterad (se Underhåll och rengöring)
- Maskinen får tillräckligt med vatten. Nätfiltren i slangkopplingarna kan vara igentäppta (se Underhåll och rengöring)
- Den färgade avskiljaren för dosering av flytande tvättmedel har plockats ur tvättmedelsfacket när pulvertvättmedel används.

Tvättmaskinen vibrerar under centrifugeringen.

Kontrollera om:

- Tvättmaskinen står jämnt och stadigt på alla fyra ben.
- Transportskruvarna har tagits bort. Innan tvättmaskinen används MÅSTE transportbultarna tas bort.

Dåligt resultat vid sista centrifugeringen.

Tvättmaskinen har ett system som upptäcker och korrigerar obalans. Om enstaka, mycket stora artiklar (t.ex. en badrumsmatta eller badrock) har lagts in i maskinen kan detta system automatiskt reducera centrifugeringshastigheten eller till och med förhindra centrifugeringen för att skydda tvättmaskinen.

- Om tvätten är för blöt vid tvättprogrammets slut kan du lägga in ytterligare plagg i trumman och köra centrifugeringen en gång till.
- Om det bildas alltför mycket skum kan centrifugeringen förhindras. Följ anvisningarna för dosering av tvättmedlet.
- Kontrollera om centrifugeringshastighet “0” har valts.

Feldisplay

Display med belysning	Lampor för centrifugerings-hastighet	Digital display (i förekommande fall)	Felbeskrivning
Vattenkran	Ljussignal	"H" och "F"	"Fel i vattenanslutning"
-	Ljussignal	"P" och "F"	"Tömningsfel"
-	Ljussignal	från "F4" till "F16"	"Fel i någon elektrisk komponent"
Vattenstopp	Ljussignal	"A" och "F"	"Fel på vattenstoppet"

a. Fel i vattentillförseln

Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls.

På modeller med feldisplay visas **"Tap Off"** (kran stängd) och centrifugeringens kontrollampa blinkar. Om maskinen har en digital display visas omväxlande dessutom "H" och "F".

För modeller utan feldisplay: tvättmaskinen stoppar i den aktuella programfasen.

Stäng av tvättmaskinen och lossa stickkontakten från eluttaget.

Kontrollera om:

- Vattenkranen är helt öppen och om vattentrycket är tillräckligt.
- Tilloppsslangen är vikt eller klämd.
- Nätfiltren i slangkopplingarna är igentäppta (se Underhåll och rengöring/Nätfilter i tilloppsslangar")
- Vattnet i vattenslangen har frusit.
- Tvättmaskinen har en säkerhetsslang och säkerhetsventilen är öppen (röd indikator i ventilens inspektionsöppning). Byt i så fall ut säkerhetsslangen mot en ny.

Anslut åter tvättmaskinen till eluttaget.

För modeller med feldisplay: välj och starta önskat program.

För modeller utan feldisplay: fortsätt programmet genom att trycka på Till/Från-knappen en gång till.

Kontakta Service om felet uppträder igen (se Service).

b. Tömningsfel

Avloppsvattnet pumpas inte ut.

För modeller med feldisplay: centrifugeringens kontrollampa blinkar. Om maskinen har en digital display visas omväxlande dessutom "P" och "F".

För modeller utan feldisplay: tvättmaskinen stoppar i den aktuella programfasen.

Stäng av tvättmaskinen och lossa stickkontakten från eluttaget.

Kontrollera om:

- Tömningsslangen är böjd eller klämd.
- Om pumpen eller nålfällan är igentäppt (se Att ta ur nålfällan")

  VIKTIGT: Innan tvättmaskinen töms ska du försäkra dig om att vattnet har svalnat.
- Vattnet i tömningsslangen har frusit.

Anslut åter tvättmaskinen till eluttaget.

För modeller med feldisplay: välj och starta programmet "Tömning/Avbryta".

För att skölja tvätten rekommenderar vi ett kort program utan tillsättning av tvättmedel.

För modeller utan feldisplay: fortsätt programmet genom att trycka på Till/Från-knappen en gång till.

Kontakta Service om felet uppträder igen (se Service).

c. Fel på en elektrisk komponent

Tvättmaskinen stoppar mitt i programmet.

På modeller med feldisplay blinkar centrifugeringens kontrollampa. Om maskinen har en digital display visas dessutom "F4" till "F16".

Stäng av tvättmaskinen. Välj och starta först programmet "Tömning/Avbryta".

Därefter väljer du och startar åter önskat program.

För modeller utan feldisplay: tvättmaskinen stoppar i den aktuella programfasen.

Stäng av och sätt på maskinen igen för att fortsätta programmet.

Kontakta Service om felet kvarstår (se Service).

d.Fel i vattenstopp
(om sådant är monterat)

Felet i vattenstoppet kan ha utlösts av:

1. För mycket skum.
2. En läcka i tvättmaskinen.

I detta fall startas pumpen automatiskt för att pumpa ut vattnet.

På modeller med feldisplay tänds kontrollampan för Vattenstopp och centrifugeringens kontrollampa blinkar. Om maskinen har en digital display visas omväxlande dessutom "A" och "F".

För modeller utan feldisplay: tvättmaskinen stoppar i den aktuella programfasen.

Stäng av tvättmaskinen, lossa stickkontakten från eluttaget och stäng vattenkranen.

Luta försiktigt tvättmaskinen framåt så att uppsamlat vatten kan rinna ut från maskinens botten.

Därefter:

1. Anslut tvättmaskinen till eluttaget.
2. Öppna vattenkranen (om vatten omedelbart strömmar in i maskinen igen utan att maskinen har startats föreligger ett fel. Stäng vattenkranen och kontakta Service).
3. För modeller med feldisplay: välj och starta åter önskat program.
   För modeller utan feldisplay: fortsätt programmet genom att trycka på Till/Från-knappen.

Kontakta Service om felet inträffar igen (se Service).

Fel i vattenstopp när programvalsratten är ställd i läge "○".

Pumpen startas automatiskt för att pumpa ut vattnet.

För modeller med feldisplay: tvättmaskinen detekterar också Fel i vattenstopp (läckage) om programvalsratten står i läge "○". I detta fall visar den digitala displayen (om sådan finns) omväxlande "A" och "F".

För modeller utan feldisplay: Fel i vattenstopp detekteras när maskinen sätts på igen.

Lossa stickkontakten från eluttaget och kontrollera att vattenkranen är stängd.

Luta försiktigt tvättmaskinen framåt så att uppsamlat vatten kan rinna ut.

Därefter:

1. Anslut tvättmaskinen till eluttaget.
2. Öppna vattenkranen (om vatten omedelbart strömmar in i maskinen igen utan att maskinen har startats föreligger ett fel. Stäng vattenkranen och kontakta Service).

Felsökning
(Gäller alla modeller av “LCD Intelligent Dialogue WAL.....”)

Beroende på modell är din tvättmaskin utrustad med olika automatiska säkerhetsfunktioner. Härigenom kan fel upptäckas i ett tidigt skede och säkerhetssystemet reagerar då på lämpligt sätt.

Följande fel är normalt inte värre än att de kan avhjälpas på några få minuter.

Tvättmaskinen startar inte, någon display syns inte.

Kontrollera om:

- Stickkontakten sitter i eluttaget.
- Eluttaget fungerar korrekt (prova med t.ex. en bordslampa).
- Till/Från-knappen har tryckts in och maskinen är på.

Tvättmaskinen startar inte och Start-lampan blinkar.

En ljudsignal hörs och meddelandet “Door Open!” (öppen lucka) visas på displayen:

- Stäng luckan (barnspärren).

Tvättmaskinen stoppar strax efter programstart.

En ljudsignal hörs och meddelandet “No Water Supply!” (inget vatten) visas på displayen.

Stäng av tvättmaskinen, lossa stickkontakten från eluttaget och kontrollera om:

- Vattenkranen är helt öppen.
- Vattentrycket är tillräckligt.
- Tilloppsslangen är vikt eller klämd.
- Nätfiltren är igentäppta (se Underhåll och rengöring/ Nätfilter i vattenanslutning).
- Vattnet i tilloppsslangen har frusit.
- Tvättmaskinen har en säkerhetsslang och säkerhetsventilen är öppen (röd indikator i ventilens inspektionsöppning). Byt i så fall ut säkerhetsslangen mot en ny.

Anslut åter tvättmaskinen till eluttaget. Sätt på tvättmaskinen och starta om önskat program (tillsätt inte mer tvättmedel).

Tvättmaskinen stoppar mitt i programmet och Start-lampan blinkar.

Kontrollera om:

- “Rinse Hold Selected” (sköljstopp har valts) visas på displayen.
- Luckan har öppnats. Stäng luckan.

Tryck på Start-knappen för att fortsätta programmet.

Rester av tvättmedel och tillsatser är kvar i tvättmedelsbehållaren efter tvätten.

Kontrollera om:

- Häverten är ren och korrekt monterad (se Underhåll och rengöring)
- Maskinen får tillräckligt med vatten. Nätfiltren kan vara igentäppta (se Underhåll och rengöring / Nätfilter i vattenanslutning)
- Den färgade avskiljaren för dosering av flytande tvättmedel har plockats ur tvättmedelsfacket när pulvertvättmedel används.

Tvättmaskinen vibrerar under centrifugeringen.

Kontrollera om:

- Tvättmaskinen står jämnt och stadigt på alla fyra ben.
- Transportskruvarna har tagits bort. Innan tvättmaskinen används MÅSTE transportbultarna tas bort.

Dåligt resultat vid sista centrifugeringen:

Kontrollera om meddelandet “Load Imbalance!” (obalans) eller “Excessive Foam!” (för mycket skum) visas på displayen. Tvättmaskinen har ett system som upptäcker och korrigerar obalans. Om enstaka, mycket stora artiklar (t.ex. en badrumsmatta eller badrock) har lagts in i maskinen kan detta system automatiskt reducera centrifugeringshastigheten eller till och med förhindra centrifugeringen för att skydda tvättmaskinen.

- Om tvätten är för blöt vid tvättprogrammets slut kan du lägga in ytterligare plagg i trumman och köra centrifugeringen en gång till.
- Om det bildas alltför mycket skum kan centrifugeringen förhindras. Följ anvisningarna för dosering av tvättmedlet.

Kontrollera om:

- Centrifugeringshastighet “0” har valts.

Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen.

En ljudsignal hörs och meddelandet “FP” visas på displayen.

Stäng av maskinen och lossa stickkontakten från eluttaget.

Kontrollera om:

- Tömningsslangen är böjd eller klämd.
- Pumpen eller nålfällan är igentäppt (se Att ta ur nålfällan”)
  VIKTIGT: Before emptying ensure that the water has cooled down.
- Vattnet i tömningsslangen har frusit.

Anslut åter tvättmaskinen till eluttaget.

Sätt på tvättmaskinen igen, välj program och starta maskinen. För att skölja tvätten rekommenderar vi ett kort program utan tillsättning av tvättmedel.

Kontakta Service om felet uppträder igen (se Service).

Det är fel på någon elektrisk komponent.

En ljudsignal hörs och ett meddelande från “F4” till “F16” visas på displayen.

- Tryck på Reset-knappen och starta programmet igen med Start/Paus-knappen.
- Kontakta Service om felet uppträder igen (se Service)

Det är fel i Vattenstoppet.

En ljudsignal hörs, meddelandet “Excessive Foam!” (för mycket skum) eller “FA” visas på displayen och pumpen arbetar.

Felet på Vattenstoppet kan ha utlösts av:

1. För mycket skum.
2. En läcka i tvättmaskinen.

I detta fall startar pumpen automatiskt för att pumpa ut vattnet.

Stäng av maskinen, lossa stickkontakten från eluttaget och stäng vattenkranen. Luta försiktigt tvättmaskinen framåt så att uppsamlat vatten kan rinna ut från maskinens botten.

Därefter:

1. Sätt tillbaka stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen (om vatten omedelbart strömmar in i maskinen igen utan att maskinen har startats föreligger ett fel. Stäng vattenkranen och kontakta Service, se Service).
3. Sätt på tvättmaskinen igen, välj önskat program och starta maskinen.

Kontakta Service om felet uppträder igen (se Service).

Service

Innan du kontaktar service:

1. Försök att åtgärda felet på egen hand (se Felsökning).
2. Starta programmet på nytt för att kontrollera om felet har försvunnit av sig självt.
3. Om problemet kvarstår, kontakta Service.

Uppge:

- Vilken typ av problem det rör sig om.
- Tvättmaskinens modell.
- Servicekod (denna kod finns efter ordet SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000

Serviceskylten finns på insidan av luckan.

- Fullständig adress.
- Telefon- och riktnummer. Telefonnummer och adresser till servicefirmor finns på garantisedeln.

Transport/Hantering

Flytta aldrig tvättmaskinen genom att bära den i bänkskivan.

1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Koppla loss vattenslangen och avloppsslangen.
4. Töm tvättmaskinen och slangarna på kvarblivet vatten (se Att ta ur nålfällan / Tömning av kvarblivet vatten).
5. Montera transportbultarna (obligatoriskt).

INTELLIGENT
DIALOGUE

Bauknecht

Ecological Paper

5019 401 15026

S

Printed in Italy

1/ 0801